



DBT-001

Radio FM/DAB+ z odbiornikiem Bluetooth

Instrukcja obsługi

Spis treści

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
Funkcje i sterowanie	4
Słuchanie Twoich stacji radiowych	5-6
Zachowywanie i przywoływanie zapisanych stacji	7
Przywrócenie ustawień fabrycznych	8
Funkcja alarmu	8-9
Tryb Bluetooth	10-11
Wejście Aux, Port USB	11
Gniazdo słuchawkowe, podświetlenie wyświetlacza	12
Dane techniczne	12



Dziękujemy...

Dziękujemy za zakup radia FM/DAB/DAB+/Bluetooth Roth DBT-001.
Mamy nadzieję, iż dostarczy Państwu niesamowitych wrażeń przez wiele lat użytkowania.
Turn It Up.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE

Przed rozpoczęciem proszę przeczytać instrukcję. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące działania lub używania tego produktu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z zachowaniem wszelkich norm zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do potencjalnego porażenia prądem lub zagrożenia pożarem. Proszę zachować instrukcję do jej późniejszego wykorzystania.

Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność nieizolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy urządzenia, które może być na tyle istotne, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem.




UWAGA

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zdejmować lub demontować obudowy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. W razie potrzeby, zgłoś się do wykwalifikowanego serwisu. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne działania związane z obsługą i utrzymaniem urządzenia we właściwym stanie.

Funkcje i sterowanie

- | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| 1. Wyświetlacz LCD | 7. Przycisk Backlight | 13. Wejście Aux |
| 2. Przycisk Mode | 8. Przycisk Alarm/Snooze | 14. Gniazdo słuchawkowe |
| 3. Przycisk zasilania  | 9. Przycisk INFO/▶▶I | 15. Port USB |
| 4. Przycisk MENU/I◀◀ | 10. Pokrętło głośności | 16. Antena teleskopowa |
| 5. Pokrętło i przycisk OK/▶▶II | 11. Przycisk Sleep | 17. Gniazdo zasilania |
| 6. Przycisk Memory | 12. Głośnik | |

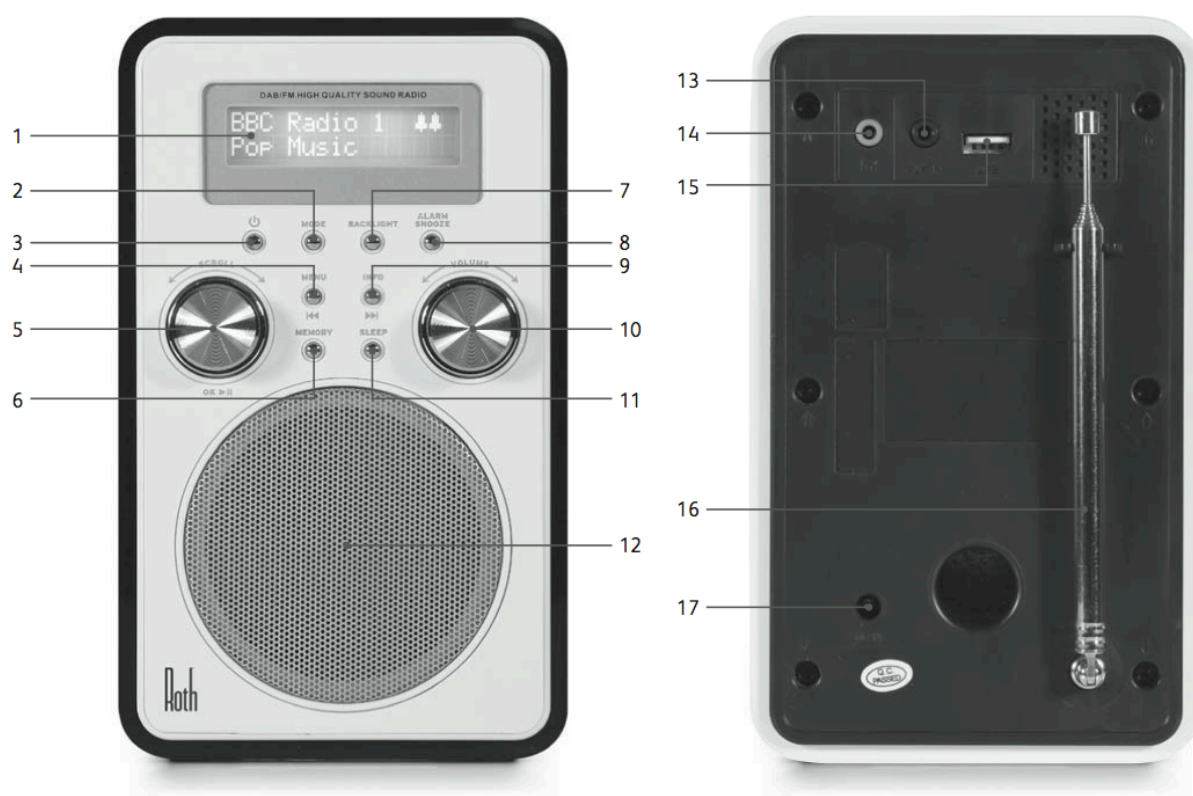

Uruchomienia radia po raz pierwszy

W momencie podłączenia źródła zasilania po raz pierwszy, radio jest w trybie czuwania. Wyświetlacz podświetli się na chwilę, pojawią się powitania, a następnie zegar. Aby włączyć radio, naciśnij jeden raz przycisk . Radio automatycznie przejdzie w tryb DAB (radio cyfrowe) i wykona funkcję automatycznego strojenia.

Ustawienie zegara

Zegar może zostać ustawiony i (jak również aktualizowany) w momencie odbioru sygnału cyfrowego DAB w Twojej lokalizacji. Aby zsynchronizować zegar względem czasu lokalnego, pozostaw włączoną stację DAB przez krótki okres czasu. Ręczne ustawienie czasu nie jest wymagane.

Słuchanie Twoich stacji radiowych

Wskazówki w celu zapewnienia lepszego odbioru

Radio posiada pojedynczą antenę teleskopową DAB/FM i aby uzyskać jak najlepszą jakość, należy w pełni rozsunąć antenę, ustawić jej pozycję, jak i kierunek w taki sposób aby odbierany sygnał był jak najmocniejszy. W celu zapewnienia idealnego odbioru stacji DAB, zalecamy ustawienia anteny w pozycji pionowej.


Tryb DAB

Jeśli radio zostało podłączone do sieci i włączone po raz pierwszy, przechodzi ono automatycznie w tryb DAB i wykona funkcję automatycznego strojenia. Podczas strojenia na wyświetlaczu pojawi się napis „Scanning...” wraz ze znacznikiem postępu skanowania oraz ilością stacji jakie zostały do tej pory odnalezione (Rysunek 1).

Po zakończeniu skanowania, radio wybierze pierwszą stację w kolejności alfanumerycznej. Aby przejrzeć znalezione stacje, użyj pokrętła OK, w momencie odnalezienia właściwej stacji, wciśnij pokrętło OK (Rysunek 2).



Rysunek 1

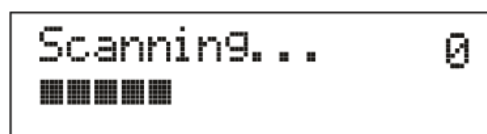

Rysunek 2


Uwaga: Jeśli nie odnaleziono stacji przy użyciu automatycznego strojenia, radio przejdzie do menu Tune Select, następnie przy użyciu pokrętła OK, możemy wybrać „Manual Tune (strojenie ręczne) lub „Autoscan” (strojenie automatyczne).

Strojenie automatyczne DAB

Strojenie automatyczne przeszuka wszystkie częstotliwości pasma DAB III. Po zakończeniu strojenia, zostanie wybrana pierwsza stacja w kolejności alfanumerycznej.

Aby włączyć automatyczne strojenie, naciśnij przycisk **MENU**, następnie wybierz menu Tune Select „Autoscan” za pomocą pokrętła **OK**, następnie wciśnij pokrętło OK aby zatwierdzić, na wyświetlaczu pojawi się „Scanning...” wraz ze znacznikiem postępu skanowania (Rysunek 3)

Wszystkie znalezione stacje zostaną automatycznie zachowane, aby przejrzeć znalezione stacje, użyj pokrętła OK, w momencie odnalezienia właściwej stacji, wciśnij pokrętło OK.

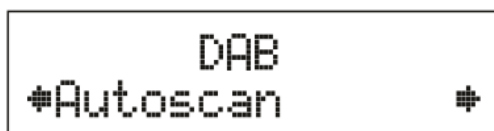

Rysunek 3


Słuchanie Twoich stacji radiowych (kontynuacja)

Strojenie ręczne DAB


Aby dostroić ręcznie, w pierwszej kolejności aby wejść w menu Tune Select naciśnij przycisk **MENU**, następnie wciśnij pokrętkę **OK**, aby wybrać „Manual Tune” (Rysunek 4).

Obracaj pokrętkę **OK** aby poruszać się po kanałach **DAB**, na wyświetlaczu pojawią się wartości od 5A do 13F i jest to związane z częstotliwościami (Rysunek 5).

W momencie pojawienia się żądanej częstotliwości na wyświetlaczu, wciśnij pokrętkę **OK** aby zatwierdzić. Zostaną wyświetlone nazwy grup stacji (zespół/multiplex). Aby rozpocząć słuchanie wybranej stacji, naciśnij pokrętkę **OK**.

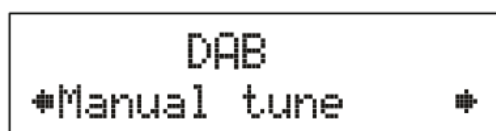

Rysunek 4

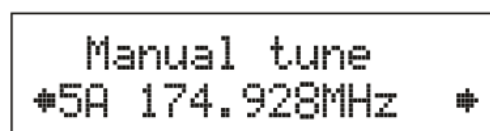


Rysunek 5

Usługi dodatkowe DAB

W niektórych przypadkach, bezpośrednio po nazwie stacji pojawi się symbol „>”, symbol ten informuje o usługach dodatkowych dostępnych dla tej stacji radiowej. Usługi te odnoszą się do głównej stacji. Dla przykładu stacje sportowe mogą udostępniać dodatkowe komentarze. Aby wybrać podrzędną stację radiową, naciśnij raz pokrętkę **OK**.

Tryby wyświetlania DAB

Po każdym naciśnięciu przycisku INFO, wyświetlacz przejdzie kolejno przez poszczególne tryby wyświetlania:

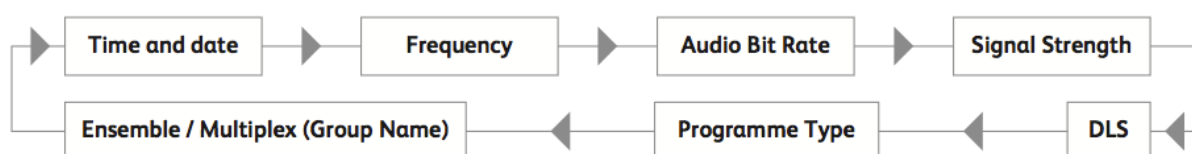

Time and date Czas oraz data zostanie automatycznie zaktualizowana podczas emitowania informacji przez stację radiową. Nie ma konieczności ręcznego ustawiania zegara. W mało prawdopodobnym przypadku, kiedy informacja ta nie jest emitowana, na wyświetlaczu pojawi się „<TIME/DATE>”.

Frequency Wyświetla częstotliwość stacji radiowej.

Audio bit rate Wyświetla szybkość transmisji odbioru cyfrowego.

Signal strength Wyświetla siłę sygnału. Im silniejszy sygnał, tym znacznik jest bliżej prawej strony.

DLS DLS oznacza Dynamic Label Segment i wyświetla przesuwające się komunikaty nadawane przez stację radiową. Komunikaty najczęściej zawierają informacje takie jak szczegóły nadawanego programu, itp.

Programme type Opisuje kategorię nadawanego programu. Jeśli informacja nie jest dostępna, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „<Programme Type>”.

Ensemble/Multiplex (Group name)


Ensemble/Multiplex to zbiór stacji radiowych, które są ze sobą powiązane i są nadawane na jednej częstotliwości. Są to krajowe i lokalne multipleksy, zawierające stacje specyficzne dla danego obszaru.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO** przez 2 sekundy, aby wyświetlić wersję oprogramowania.


Radio FM

1. Aby wybrać radio FM, naciśnij przycisk **MODE** do czasu pojawienia się na wyświetlaczu „Switch to FM”. Na wyświetlaczu pojawi się napis FM oraz częstotliwość.
2. Aby rozpocząć strojenie automatyczne, wciśnij i przytrzymaj pokrętkę **OK** do czasu rozpoczęcia przeszukiwania częstotliwości, na wyświetlaczu pojawi się „Searching... >.” lub „Searching <.”. Wyszukiwanie zatrzyma się po znalezieniu stacji radiowej (Rysunek 6 i Rysunek 7).
3. Aby rozpocząć strojenie ręczne, obracaj pokrętkę **OK**.
4. Aby wybrać tryb odbioru stereo lub mono, naciśnij pokrętkę OK zmieniając wybór między „Auto”, a „Mono”.

Uwaga: Radio może automatycznie przełączać się między odbiorem stereo lub mono, można jednak to zmienić co jest pomocne w przypadku słabego sygnału.

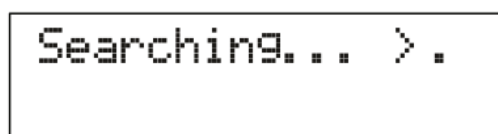

Rysunek 6

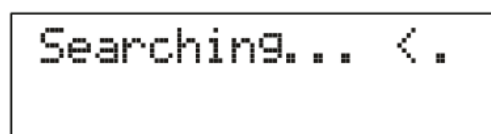


Rysunek 7


Zachowywanie i przywoływanie zapisanych stacji

W obu trybach DAB lub FM można zapisać do 10 stacji, co pozwoli na bezpośredni dostęp do ulubionych stacji radiowych.

1. Aby zapisać ustawienie, ustaw żądaną stację, naciśnij i przytrzymaj przycisk **MEMORY**, na wyświetlaczu ukaże się „Empty preset 1”, a nr stacji zacznie migać (Rysunek 8).
2. Obróć pokrętkę **OK** aby wybrać żądany nr stacji.
3. Wciśnij pokrętkę **OK** aby potwierdzić wybór, na wyświetlaczu pojawi się „Preset # saved” (Rysunek 9).
4. Aby przywołać zaprogramowaną stację, najpierw raz naciśnij przycisk **MEMORY**, następnie obróć pokrętkę **OK** aby wybrać zachowaną stację. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się żądany nr stacji, zaprzestań obracania pokrętką. Jeśli wybrany nr stacji jest nieprzypisany, na wyświetlaczu pojawi się „Empty preset #”.

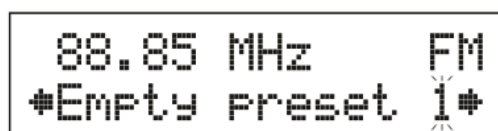

Rysunek 8

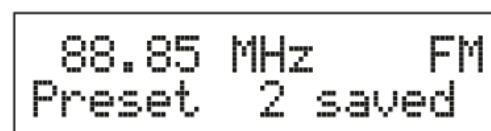

Rysunek 9

Przywrócenie ustawień fabrycznych

W przypadku przeprowadzki w inną część kraju, Twoje wcześniej zaprogramowane stacje DAB mogą nie być dostępne. Jeśli tak jest, radio należy przywrócić do ustawień fabrycznych. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy wykonać następujące czynności:

1. Podłącz radio do sieci i naciśnij przycisk **⏻** aby włączyć radio.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU** aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Press SELECT to confirm reset”.
3. Zwolnij przycisk **MENU**, a następnie wciśnij pokrętkę **OK**, na wyświetlaczu pojawi się „Restarting...”. Po przywróceniu ustawień, radio przejdzie w tryb oczekiwania.
4. Naciśnij przycisk **⏻** aby ponownie włączyć radio. Radio automatycznie przejdzie w tryb DAB i wykona funkcję automatycznego strojenia. Po zakończeniu skanowania, radio wybierze pierwszą stację w kolejności alfanumerycznej.


Uwaga: Po przywróceniu ustawień, wszystkie zapisane stacje radiowe zostaną utracone.

Funkcja alarmu


Urządzenie posiada funkcję podwójnego alarmu. Możesz ustawić dwa indywidualne czasy budzenia oraz dwa tryby budzenia – brzęczyka lub ulubionej stacji radiowej (DAB/FM).

Ustawienie czasu i trybu budzenia

1. Naciśnij raz przycisk **ALARM** aby wejść w menu alarmu, następnie obróć pokrętkę **OK** i zatwierdź wybór alarmu (Alarm 1 lub Alarm 2) wciśnięciem go.
2. Ponownie obróć pokrętkę **OK** i wciśnięciem zatwierdź „Alarm Setting”. Na wyświetlaczu pojawi się „Alarm # Setting” i cyfry godziny zaczną migać (Rysunek 10).
3. Obróć pokrętkę **OK** ustawiając żadaną godzinę, wciśnij pokrętkę **OK**, a następnie w analogiczny sposób ustaw minuty.
4. Po zatwierdzeniu, czas alarmu został ustawiony i można wejść do trybu ustawień budzenia.
5. Obróć pokrętkę **OK** i ustaw tryb budzenia, w pierwszej kolejności ustawiane są stacje DAB oraz FM, następnie tryb brzęczyka (1 lub 2), a na końcu poziom głośności (Rysunek 11).
6. Po wyborze poziomu głośności i trybu budzenia ustawienia zostały zakończone i alarm jest aktywny.
7. Powtórz powyższą procedurę dla drugiego alarmu (1 lub 2).

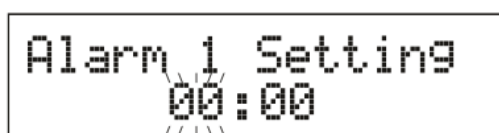


Rysunek 10

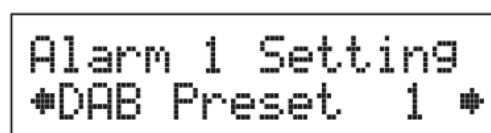

Rysunek 11

Aktywacja funkcji alarmu

1. Aby aktywować funkcję alarmu, naciśnij przycisk **ALARM**, aby wejść w menu alarmów, następnie wybierz alarm (1 lub 2).
2. Obróć pokrętkę **OK**, następnie przez jego wciśnięcie wybierz „Alarm Source”.
3. Ponownie obróć pokrętkę **OK**, aby wybrać żądany tryb budzenia, zgodnie z kolejnością poniżej:



4. Gdy na wyświetlaczu pojawi się żądany tryb budzenia, wciśnij pokrętkę **OK**. Funkcja alarmu jest teraz aktywna i związana z nim ikona będzie widoczna na wyświetlaczu.
5. Kiedy nadejdzie czas alarmu, wybrany tryb budzenia uruchomi się, a ikona alarmu na wyświetlaczu będzie migać. Aby alarm wyłączyć wcześniej, naciśnij przycisk.

Uwaga 1: W przypadku uaktywnienia funkcji alarmu oraz trybu budzenia w paśmie DAB lub FM, upewnij się czy poziom głośności jest wystarczający aby go usłyszeć.

Uwaga 2: Alarm przychodzący ma wyższy priorytet i jego trwanie może być kontynuowane do godziny czasu (z funkcją drzemki, tzw. snooze), więc drugi alarm w tym czasie nie będzie działał. Jeśli pierwszy alarm zostanie wyłączony, drugi alarm zostanie aktywowany.

Automatyczne powtarzanie alarmu

Alarm może być automatycznie powtarzany każdego dnia, tak długo jak tylko wyświetlana jest ikona alarmu. Aby wyłączyć tę funkcję przejdź do menu Alarm i wybierz „Alarm # off” z menu „Alarm Source”.

Funkcja drzemki

Kiedy alarm zostanie uruchomiony, naciśnij przycisk **SNOOZE** aby tymczasowo wyłączyć alarm na 5 minut. Na wyświetlaczu ukaże się „Zz” co wskazuje funkcję drzemki. Funkcja ta może być powtarzana do godziny od czasu aktywacji alarmu.

Funkcja uśpienia

Funkcja ta pozwala na zaprogramowanie czasu, po jakim radio ma zostać wyłączone.

1. Aby włączyć funkcję uśpienia, naciskaj przycisk **SLEEP** do czasu uzyskania pożądanej wartości (na wyświetlaczu pojawi się Sleep Timer” oraz po każdym naciśnięciu dana wartość będzie ulegać kolejno zmianom): **90 > 80 > 70 > 60 > 30 > 10 > Off > 90 > 80 > ...**
2. Kiedy żądana wartość pojawi się na wyświetlaczu, zwolnij przycisk, a funkcja aktywuje się w ciągu dwóch sekund. Na wyświetlaczu pojawi się „s#”, gdzie „s1” oznacza 10 min., itd.
3. Kiedy odliczanie zakończy się, urządzenie zostanie wyłączone. Aby wyłączyć funkcję usypiania, gdy jest ona włączona, naciśnij przycisk **SLEEP**, aż na wyświetlaczu ukaże się „Sleep Timer Off”.
4. Aby sprawdzić stan wyłączenia czasowego, naciśnij jednokrotnie przycisk **SLEEP**.

Tryb Bluetooth

Jakość i wydajność połączenia Bluetooth może się różnić w zależności od modelu i marki podłączonego urządzenia. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność, należy podłączyć urządzenia Bluetooth zgodne ze standardem 2.1 lub nowszym, zaktualizowane o najnowsze oprogramowanie danego dostawcy urządzenia. Nie gwarantujemy pełnej zgodności ze wszystkimi typami urządzeń i nośników.

Uwagi dotyczące wydajności Bluetooth

Upewnij się czy oba urządzenia Bluetooth znajdują się w odległości mniejszej niż 9 m. Obecność innych urządzeń Bluetooth. Obecność innych urządzeń Bluetooth może zakłócić funkcjonowanie połączenia. Bluetooth jest standardem łączności radiowej krótkiego zasięgu. Nadajnik Bluetooth ma przybliżony zakres działania w otwartej przestrzeni w promieniu 9 m. Generalnie urządzenia Bluetooth mogą się ze sobą swobodnie komunikować w takich pomieszczeniach jak pokoje lub biura. Działanie w różnych pomieszczeniach zależy od budowy samego pomieszczenia. Zasięg może być mniejszy, jeśli sygnał przechodzi przez stałą zabudowę. Ciała ludzkie, betonowe ściany i ciężkie meble lub regały ograniczają zakres działania urządzeń Bluetooth. Ściany wykonane ze szkła lub panele i meble z drewna redukują zakres sygnału w mniejszym stopniu. Jeśli następują trudności z łącznością, urządzenia należy umieścić bliżej siebie.

Obsługiwane profile Bluetooth

Możliwości radiowe Bluetooth pozwalają na odbieranie dźwięku z wielu urządzeń obsługujących funkcję Bluetooth, takich jak telefony komórkowe, komputery czy urządzenia PDA. Radio obsługuje następujące profile i funkcje Bluetooth. Tylko jedno urządzenie może być połączone jednocześnie.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

- Wysokiej jakości stereofoniczne połączenie audio, pozwalające na strumieniowanie muzyki stereo z komputera PC, telefonu komórkowego, itp.

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

- Urządzenie zdalnego sterowania, pozwalające na kontrolę innego urządzenia.

Połączenie audio stereo dla telefonów komórkowych

To połączenie wymaga telefonu komórkowego wspierającego profil Bluetooth A2DP. Aby utworzyć nowe połączenie, należy zaznajomić się z funkcją Bluetooth w telefonie komórkowym. Każdy telefon działa nieco inaczej, także prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu przed nawiązaniem połączenia Bluetooth.

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona, w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.
2. Umieść radio i telefon w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
3. Aby wybrać tryb Bluetooth, wielokrotnie naciśnij przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się „Bluetooth” oraz migająca ikona.

4. Ustaw tryb Bluetooth w telefonie na A2DP i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie telefonu. Nazwę radia w telefonie poznasz po nazwie „**BT Speaker**”. Gdy pojawi się monit o podanie kodu dostępu, wprowadź „0000”.
5. Wybór i nawiązanie połączenia z Twoim telefonem nastąpi w ciągu kilku sekund, radio potwierdzi nawiązanie połączenia podwójnym sygnałem dźwiękowym oraz migająca ikona zmieni się na , po czym strumieniowanie muzyki może się rozpocząć.
6. Wciśnij pokrętkę **OK** lub rozpocznij odtwarzanie w telefonie aby muzyka zaczęła się odtwarzać przy użyciu radia.
7. Aby przerwać odtwarzanie, wciśnij ponownie pokrętkę **OK** lub zatrzymaj odtwarzanie w telefonie.
8. Aby zmienić utwór, naciśnij przyciski **/▶▶** lub **◀◀** na radiu lub użyj przycisków w Twoim telefonie.

Uwaga: Niektóre telefony mogą rozłączać połączenie Bluetooth podczas odbierania połączeń.

Odtwarzanie muzyki przy użyciu innych urządzeń Bluetooth

Aby odtwarzać muzykę, to urządzenie wymaga urządzenia obsługującego tryb Bluetooth A2DP. Upewnij się czy urządzenie posiada najnowsze wersje oprogramowania wspierającego funkcję Bluetooth. Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi urządzeniami. Poza wyżej opisaną funkcją łączenia z telefonami komórkowymi, to radio może również strumieniować muzykę z takich urządzeń jak komputery, PDA czy odtwarzacze muzyczne Bluetooth. Dokładna procedura połączenia może się różnić w zależności od urządzenia. Dokładniejsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Uwaga: Coraz większa liczba urządzeń komputerowych wspiera obsługę technologii Bluetooth, w tym także strumieniowanie muzyki przy użyciu A2DP. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność, upewnij się czy korzystasz z najnowszej wersji sterowników oraz oprogramowania. Bardzo często zdarza się, że aktualizacje wprowadzają nowe możliwości, takie jak np. wsparcie dla A2DP, które mogło nie być dostępne w pierwotnej wersji oprogramowania. Skontaktuj się z dostawcą urządzenia lub zapoznaj się z instrukcją procedury aktualizacji oprogramowania. Pamiętaj, iż aktualizacje powinny być dokonane przez wykwalifikowane osoby pod dokonaniu pełnej kopii zapasowej.

Wejście Aux

Urządzenie na tylnym panelu posiada analogowe wejście stereo 3.5 mm typu jack do odtwarzania z innych źródeł. Aby wybrać funkcję AUX, naciskaj przycisk MODE, do czasu pokazania się na wyświetlaczu „Switch to AUX”. Źródło dźwięku zostanie przełączone na wejście AUX, po czym można ustawić żądany poziom głośności.

Uwaga: Aby zwiększyć oszczędność energii, jeśli urządzenie nie otrzymuje żadnego sygnału przez 3 godziny, automatycznie przechodzi po tym czasie w stan czuwania. Aby włączyć lub wyłączyć tą funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy, a na wyświetlaczu wartość zmieni się na „ECO ON” lub „ECO OFF”.

Port USB

Znajdujący się z tyłu urządzenia port USB posiada standardowe wyjście 5V/500mA do ładowania urządzeń. Komunikacja/transfer danych nie jest dostępny za pośrednictwem tego portu.

Gniazdo słuchawkowe

Gniazdo słuchawkowe typu 3.5 mm jack stereo znajduje się z tyłu urządzenia. Aby skorzystać z tego wejścia podłącz słuchawki (brak w zestawie). Po podłączeniu słuchawek, głośniki automatycznie są odłączane.

Uwaga: *Przed włożeniem słuchawek, zawsze ustawiaj głośność na minimalnym poziomie. Następnie włóż słuchawki i stopniowo zwiększ głośność do odpowiedniego poziomu.*

Podświetlenie wyświetlacza

Wyświetlacz oferuje cztery poziomy jego podświetlenia. Aby zmienić jego poziom naciśnij tyle razy przycisk **BACKLIGHT**, aż ustawisz żadaną jego wartość. Podświetlenie zmieni się zgodnie kolejnością:

Backlight off > Backlight 01 > Backlight 02 > Backlight 03 > Backlight off >...

W trybie czuwania, domyślny poziom podświetlenia jest ustawiony na „Backlight 01”. Naciśnij przycisk **BACKLIGHT** aby przełączać poziom podświetlenia pomiędzy „Backlight off”, a „Backlight 01”. Podświetlenie zostanie włączone na pełną jasność przy każdym przytrzymaniu przycisku **BACKLIGHT** przez 5 sekund.

Uwaga: *Poziom podświetlenia wyświetlacza jest domyślnie ustawiony na wartość „Backlight 01” w trybie czuwania oraz „Backlight 03” podczas pracy. Ponowne ustawienie tych wartości następuje również po przywróceniu ustawień fabrycznych.*

Dane techniczne

DBT-001

Odbiornik DAB+ / FM / Bluetooth

Pamięć 20 stacji radiowych (10 dla DAB+ oraz 10 dla FM)

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD typu Dot Matrix z regulacją podświetlenia

Automatycznie synchronizowany zegar czasu rzeczywistego (przy użyciu DAB)

Podwójny alarm z funkcją drzemki (Radio/Brzęczyk)

Elektroniczne pokrętko wyboru

Audio

Moc wyjściowa – 5W RMS o wysokiej jakości brzmienia

Wejścia i wyjścia

Stereofoniczne wyjście słuchawkowe oraz wejście Aux

Zakres częstotliwości: DAB – 174-240 MHz / FM – 87.5-108 MHz

Zasilanie – AC 100-240V~60/50 Hz

Wymiary:

Dł.: 115 mm x Szer.: 128 mm x Wys. 190 mm

Waga 1.3 Kg

